


dyson washG1

Bedienungsanleitung

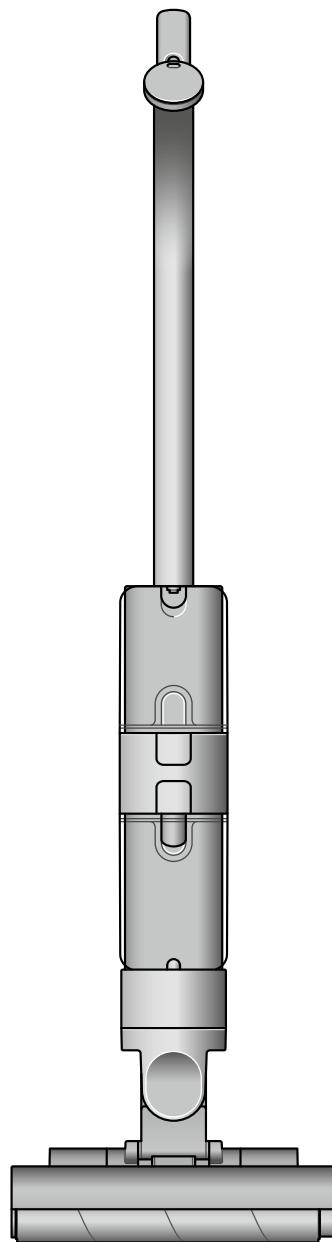

Inhalt

- | | |
|--|----------------------------------|
| Lieferumfang | Reinigen der Walzen |
| Herunterladen der MyDyson™ App | Reinigen der Schmutz-Bürstwalzen |
| Erste Schritte | Reinigen des Frischwassertanks |
| Display | Reinigen der Ladestation |
| Schnellstart | Wechseln der Walzen |
| Regelmässige Wartung | Wechseln der Schmutz-Bürstwalzen |
| Selbstreinigungszyklus | Auseinanderbauen des Geräts |
| Reinigen des Schmutzwassertanks | Pflege des Geräts |
| Reinigen der Auffangschale für trockenen Schmutz | |


Lieferumfang

Das Gerät ist in zwei Teilen verpackt:

1. Gerätkörper.
2. Griff.

Befestige einfach den Griff am Gerätkörper.

Nassreiniger mit Akku zum Einklicken

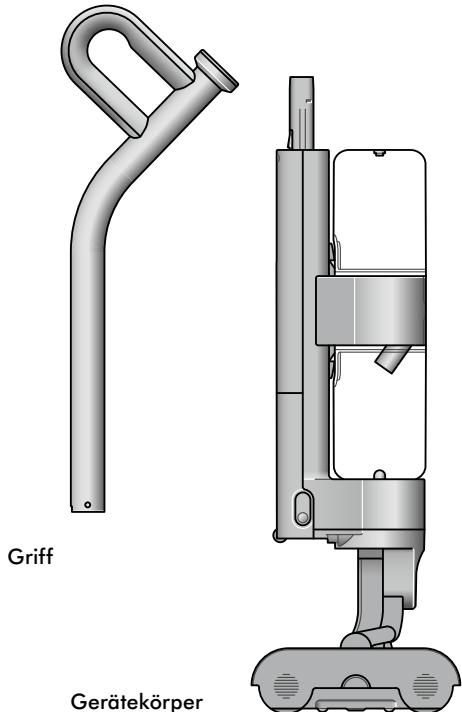


Griff

Gerätekörper



Ladegerät

Einteiliges Ladegerät mit Stecker, Anschluss und Kabel. Ermöglicht ein Aufladen entweder in der Ladestation oder ausserhalb.

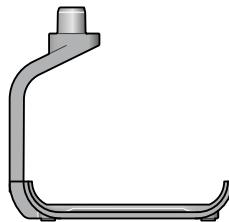

Ladestation

Zum Aufladen des Dyson WashG1™ Nassreinigers in der Ladestation, sodass das Gerät immer für die nächste Reinigung bereit ist.

Unsere Empfehlung

Halte die Ladebuchsen (am Ladegerät und an der Ladestation) von leitfähigen Materialien wie Carbonfasern fern.

Trenne das Ladegerät vor der Reinigung vom Stromnetz.

Herunterladen der MyDyson™ App


Lade die MyDyson™ App über den App Store oder von Google Play herunter. Öffne die App und folge den Bildschirmanweisungen, um ein neues Konto zu erstellen.



Apple und das Apple-Logo sind Marken von Apple Inc. und in den USA und anderen Ländern registriert. App Store ist eine Servicemarke von Apple Inc. und in den USA und anderen Ländern registriert. Google Play und das Logo von Google Play sind Marken der Google Inc.

Erste Schritte

Bedienelemente des Geräts kennenlernen

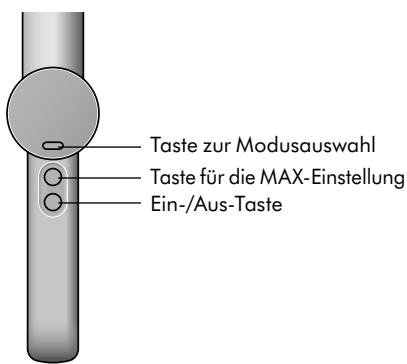

Feuchtigkeitsgrad



Stufe 1:



Stufe 2:





Stufe 3:



MAX:

Vor dem Gebrauch Aufladen in der Ladestation

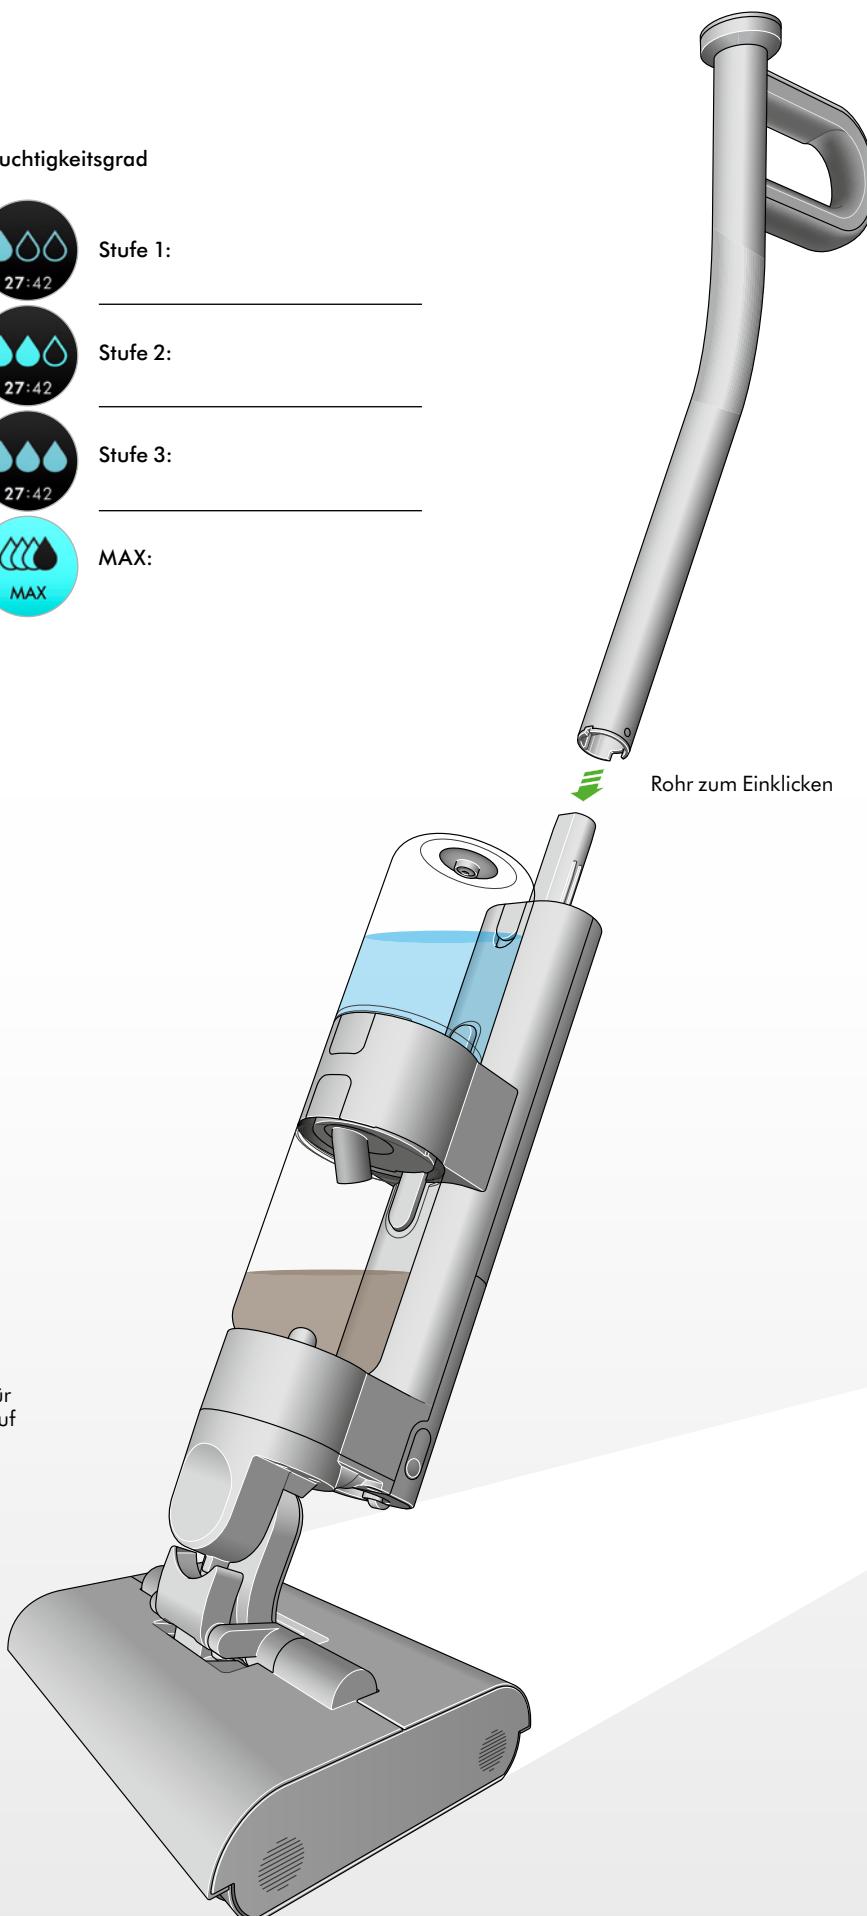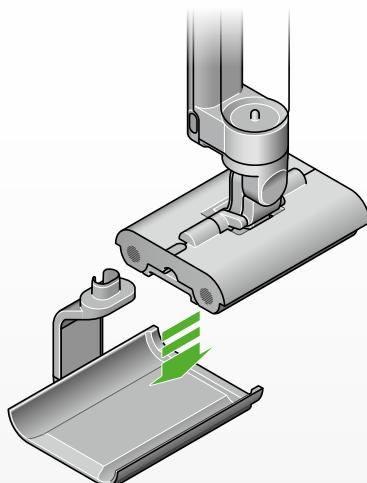

Füllen Sie den Wassertank mit sauberem Wasser.
Wenn Sie die Dyson 02 Probiotic Reinigungslösung für Hartböden verwenden, geben Sie 20 ml hinzu, wie auf der Flasche angegeben.



Dyson 02 Probiotic
Reinigungslösung
für Hartböden

Display

Auf dem Display werden hilfreiche Statusinformationen wie der eingestellte Feuchtigkeitsgrad, die verbleibende Laufzeit und wichtige Wartungsmeldungen angezeigt.

Reinigen

Verwende die Taste zur Modusauswahl, um den passenden Feuchtigkeitsgrad auszuwählen. Drücke auf Start, um mit der Reinigung zu beginnen.

Passe den Feuchtigkeitsgrad je nach Reinigungsaufgabe an:

Anhand der Wassertropfen-Symbole zeigt das Gerät an, welchen Feuchtigkeitsgrad der Dyson WashG1™ Nassreiniger verwendet: 1, 2 und 3.

Stufe 1

Für Schmutz, Haare und leichte Verschüttungen.



Stufe 3

Für klebrige Verschüttungen, schmutzige Schuhabdrücke und angetrocknete Flecken.



Stufe 2

Für Essensrückstände, Verschüttungen und feuchte Abdrücke.



MAX

Einstellung für zusätzliche Feuchtigkeit bei der Entfernung von besonders hartnäckigen Flecken.



Warnmeldungen

Wenn der Schmutzwassertank voll ist, erscheint folgende Meldung: **Schmutzwassertank entleeren.**



Wechseln der Walzen

Je nach Nutzung empfehlen wir, die Walzen des Dyson WashG1™ Nassreinigers nach einer Verwendung von etwa 6 Monaten auszutauschen. Das Gerät weist dich durch eine Warnmeldung darauf hin, sobald es an der Zeit ist, die Walzen zu wechseln. Zudem erscheint auf dem Display ein QR-Code, über den Ersatzteile bestellt werden können. Bitte stelle sicher, dass du die Anzeige zur verbleibenden Lebensdauer zurücksetzt, nachdem du die neuen Walzen eingesetzt hast.



Laufzeit

Das Display zeigt unterhalb des Wassertropfen-Symbols kontinuierlich die verbleibende Laufzeit an, damit du diese immer im Blick hast.




Der Dyson WashG1™ Nassreiniger besitzt einen Akku zum Einklicken, der eine Laufzeit von bis zu 35 Minuten bietet. Verlängere die Reinigungszeit, indem du auf der Dyson Website einen zusätzlichen Akku bestellst.

Schnellstart

Entfernen des Frischwassertanks

Drücke auf die Entriegelungstaste und nimm die Wassertankeinheit vom Gerät ab. Entferne den Frischwassertank vom Rest der Einheit.

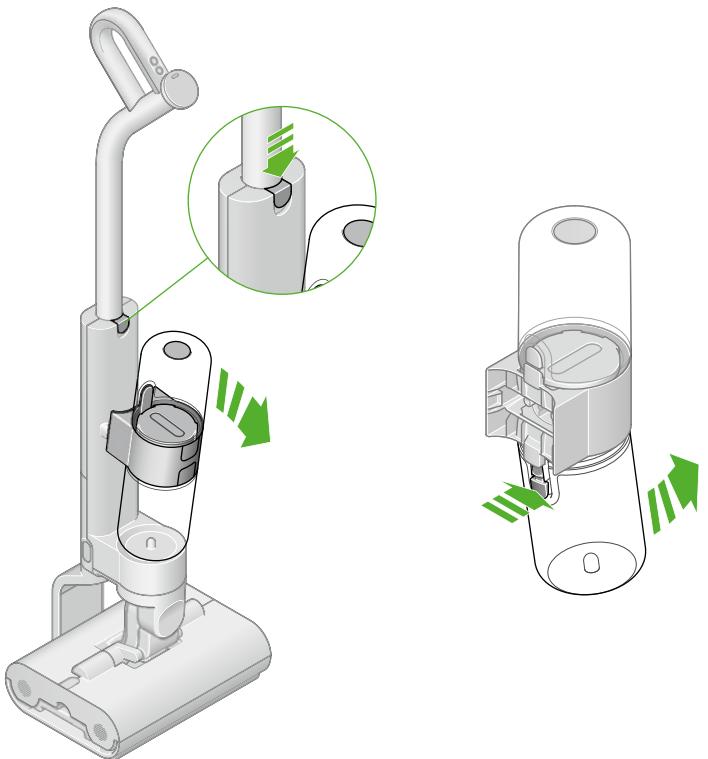


Befüllen des Frischwassertanks

Öffne den Frischwassertank, indem du den Deckel gegen den Uhrzeigersinn drehst. Füll den Tank bis zur MAX-Markierung an der Seite mit sauberem Wasser.



Schließen und Einsetzen des Frischwassertanks

Schließe den Deckel. Setze den Frischwassertank zurück auf die Wassertankeinheit. Setze anschließend die Wassertankeinheit zurück in den Gerätekörper.

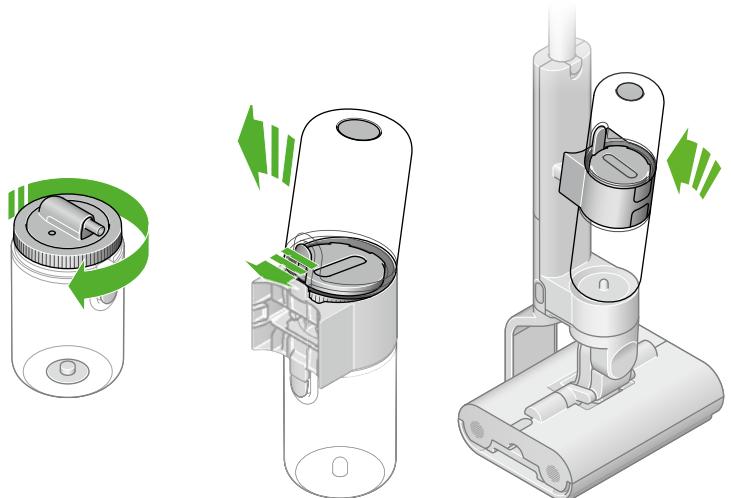


Vollständige Befeuchtung der Walzen

Bei der ersten Verwendung dauert es etwa 5 Minuten, bis die Walzen vollständig und gleichmäßig befeuchtet sind.

Regelmässige Wartung


Selbstreinigungszyklus

Der Dyson WashG1™ Nassreiniger reinigt sich selbst, während er in der Ladestation auflädt. Stelle das Gerät in die Ladestation und achte darauf, dass das Ladegerät angeschlossen ist.

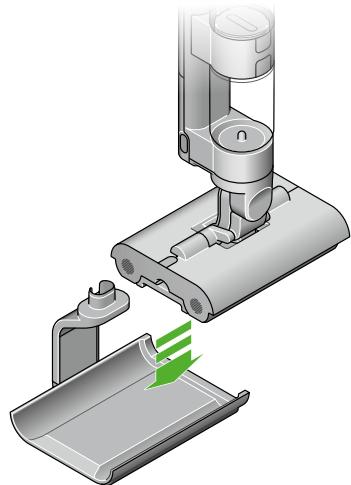

Scrolle mithilfe der Menütaste bis zum Punkt „Selbstreinigung“ und drücke anschließend auf „Start“.


Der Dyson WashG1™ Nassreiniger beginnt dann damit, das gesamte System des Geräts durchzuspülen (dies dauert 140 Sekunden). So ist es stets sauber und bereit für die nächste Reinigung.

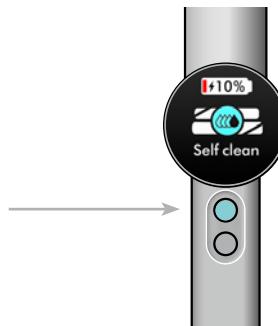

Reinigen des Schmutzwassertanks

Wassertankeinheit entnehmen


Drücke auf die Entriegelungstaste und nimm die Wassertankeinheit vom Gerät ab. Entferne den Schmutzwassertank vom Rest der Einheit.

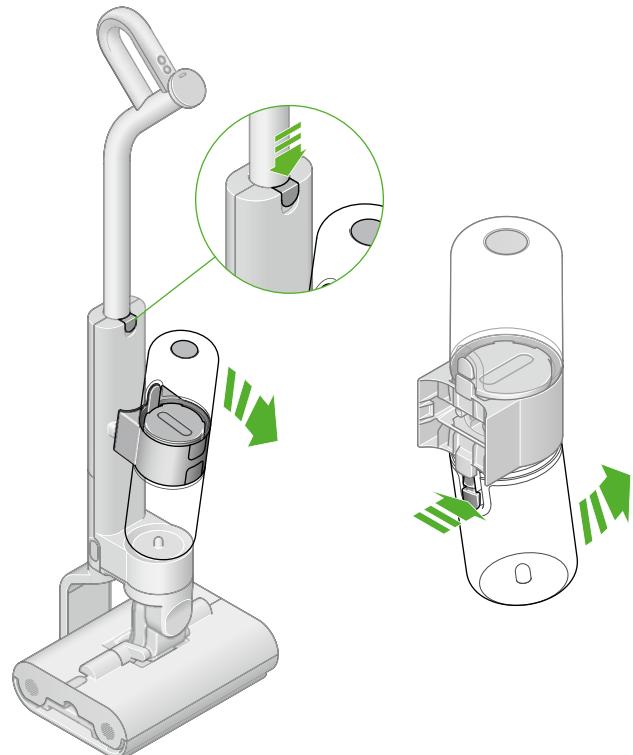

Regelmässige Wartung


Schmutzwassertank öffnen

Drehe den Deckel gegen den Uhrzeigersinn, um den Schmutzwassertank zu öffnen.
Entleere den Schmutzwassertank im Waschbecken.

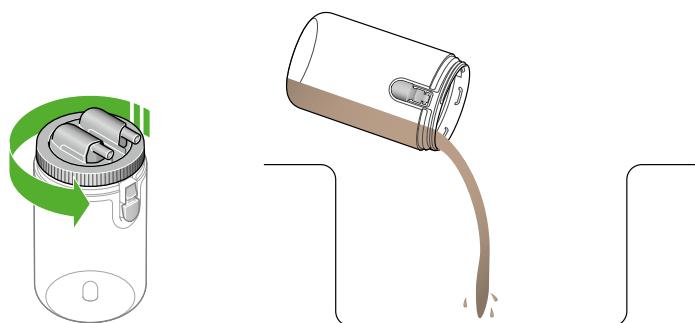

Schmutzwassertank reinigen

Wasche den Schmutzwassertank im Waschbecken mit warmen Wasser, Spülmittel und einem Tuch.

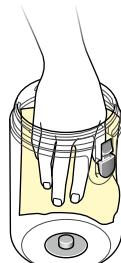

Schwimmereinheit öffnen

Drehe und entferne die Schwimmereinheit vom Deckel des Schmutzwassertanks.

Schwimmereinheit reinigen

Wasche die Schwimmereinheit im Waschbecken mit warmen Wasser, Spülmittel und einem Tuch. Spülle die Deckeleinheit mit sauberem Wasser ab, um Schmutz aus dem Filter zu entfernen.



Den Filter alle sechs Monate einweichen

Wir empfehlen, den Filter im Inneren des Schmutzwassertankdeckels alle sechs Monate zu reinigen, um Kalkablagerungen zu entfernen. Um an den Filter zu gelangen, öffne den Deckel der Schwimmereinheit mit einer Vierteldrehung. Weiche den Filter eine Stunde lang in Zitronensäure oder Essig ein. Dies wirkt Kalkablagerungen entgegen.



Schwimmereinheit wieder einsetzen

Setze die Schwimmereinheit wieder in den Deckel des Schmutzwassertanks.




Schmutzwassertank wieder zusammensetzen

Drehe den Deckel im Uhrzeigersinn, um den Wassertank zu schließen.

Schmutzwassertank wieder einsetzen

Setze den leeren Schmutzwassertank zurück auf den Gerätetkörper.

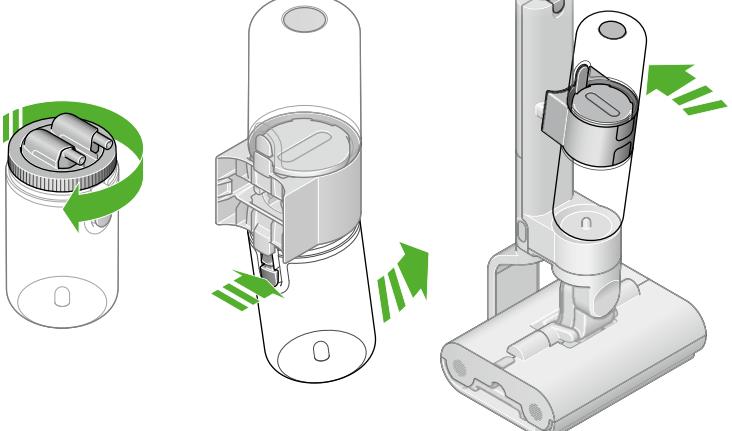


Regelmässige Wartung

Reinigen der Auffangschale für trockenen Schmutz

Auffangschale entnehmen

Schiebe die Auffangschale aus dem Gerät heraus.

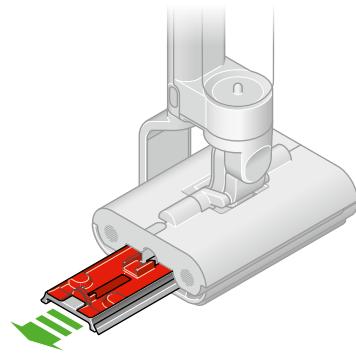



Auffangschale entleeren

Entsorge den trockenen Schmutz in der Auffangschale in einen Müllheimer. Klopf die Auffangschale an der Seite des Müllimers ab, um sämtliche Rückstände zu beseitigen.




Auffangschale entnehmen und reinigen

Spüle die Auffangschale in einem Waschbecken ab. Entferne das rote Filtermaterial und wasche es mit einem Tuch in warmem Wasser und Spülmittel, um sämtliche Schmutzreste zu entfernen.

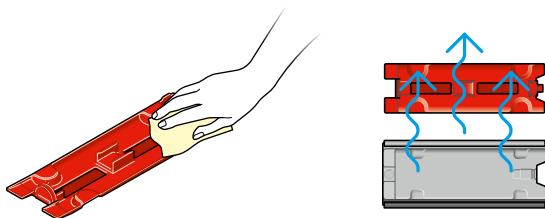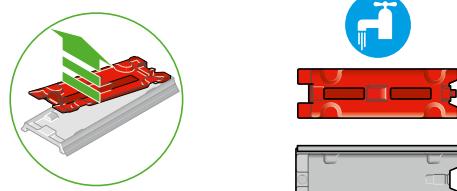


Den Filter alle sechs Monate einweichen

Wir empfehlen, den Filter im Inneren der Auffangschale alle sechs Monate zu reinigen, um Kalkablagerungen zu entfernen. Weiche den Filter eine Stunde lang in Zitronensäure oder Essig ein. Dies wirkt Kalkablagerungen entgegen.

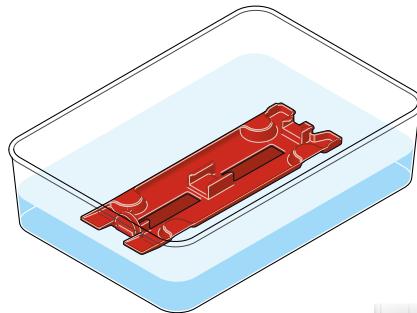

Wieder zusammensetzen

Schiebe die Auffangschale wieder in das Gerät hinein.

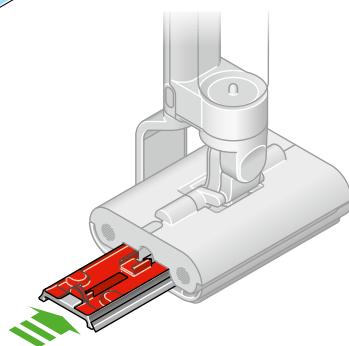


Regelmässige Wartung

Reinigen der Walzen


Walzen entnehmen

Drücke auf die rote Entriegelungstaste, um die Walzeneinheit herauszuschieben und entferne anschließend die Walzen.

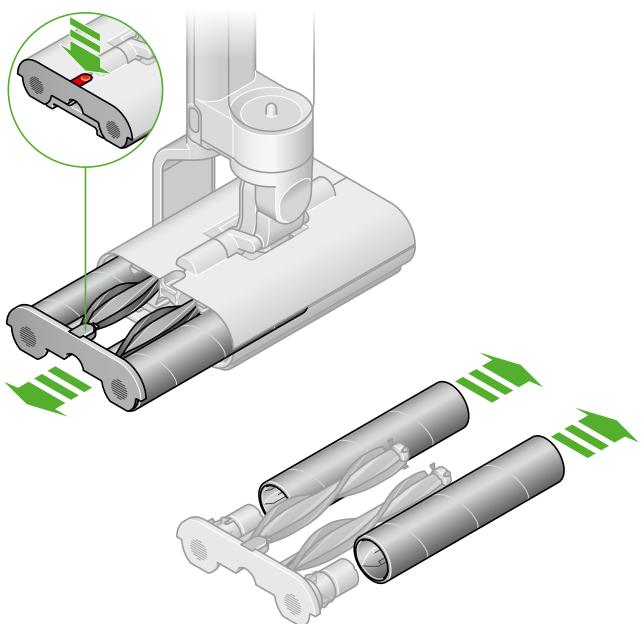


Walzen waschen

Wasche die Walzen in einem Waschbecken mit warmem Wasser und Spülmittel. Drücke die Walzen anschließend aus, um überschüssiges Wasser zu entfernen, und lasse sie an der Luft vollständig trocknen. Setze die Walzen wieder auf das Endstück.

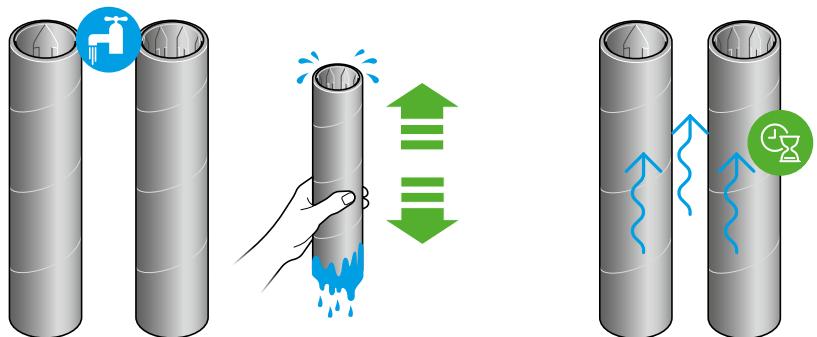

Walzen wieder einsetzen

Schiebe die Walzen und die Schmutz-Bürstwalzen in den Bodenaufsatz, bis das Endstück mit einem Klick einrastet.

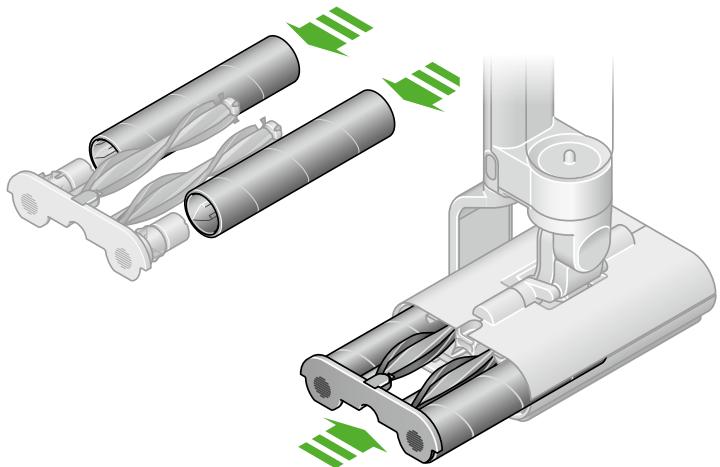


Regelmässige Wartung

Reinigen der Schmutz-Bürstwalzen

Schmutz-Bürstwalzen entnehmen


Nimm das Endstück heraus.

Trenne die Schmutz-Bürstwalzen vom Endstück.

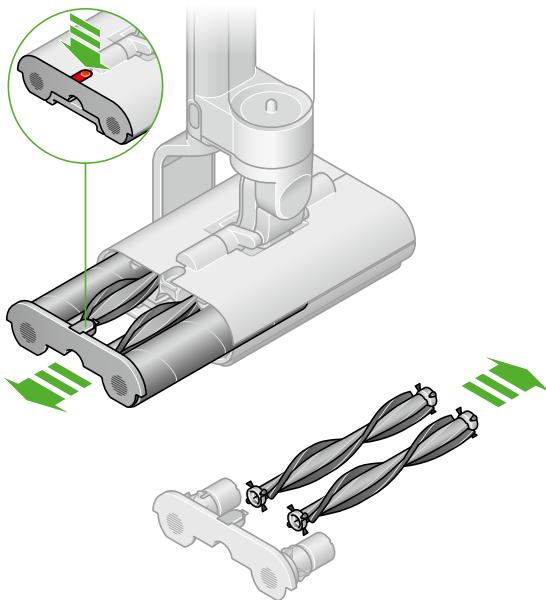


Schmutz entfernen

Entferne sämtliche Haare, die sich um die Schmutz-Bürstwalzen gewickelt haben, mit einer Schere.

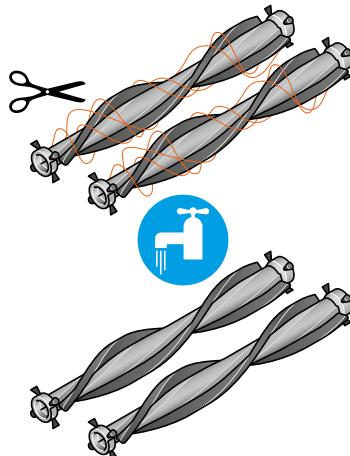

Schmutz-Bürstwalzen waschen

Wasche die Schmutz-Bürstwalzen in einem Waschbecken mit einem Tuch, warmem Wasser und Spülmittel. Wische die Unterseite des Bodenaufsatzes mit einem feuchten Tuch und Spülmittel.

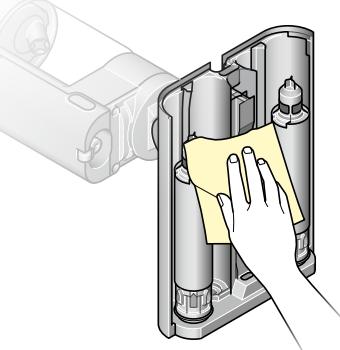


Wische die Unterseite des Bodenaufsatzes mit einem feuchten Tuch und Spülmittel ab.

Schmutz-Bürstwalzen wieder einsetzen

Bringe die Schmutz-Bürstwalzen am Endstück an.

Schiebe die Walzen und Schmutz-Bürstwalzen in den Bodenaufsatze, bis das Endstück mit einem Klick einrastet.

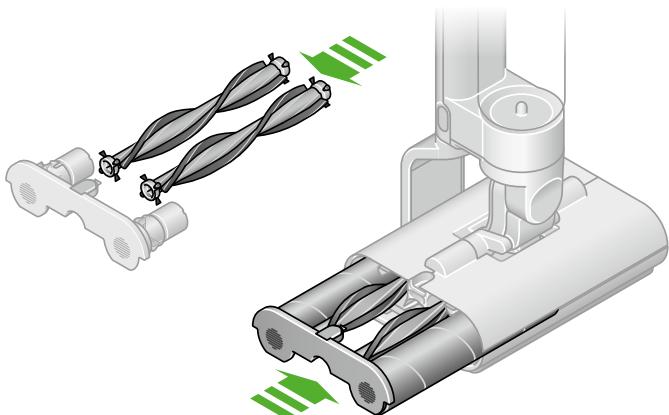


Regelmässige Wartung

Reinigen des Frischwassertanks


Wassertankeinheit entnehmen

Drücke die Entriegelungstaste, um die Wassertankeinheit vom Gerät abzunehmen. Entferne den Schmutzwassertank vom Rest der Einheit.

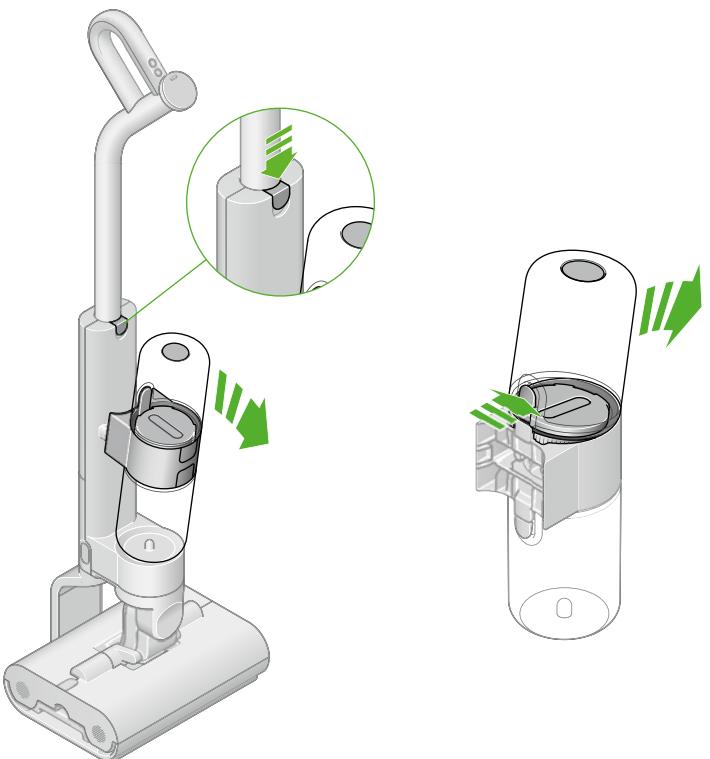

Frischwassertank öffnen

Drehe den Deckel gegen den Uhrzeigersinn, um den Frischwassertank zu öffnen.

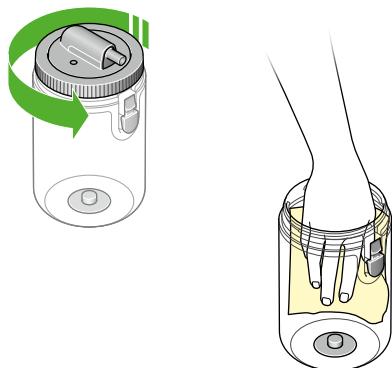


Frischwassertank reinigen

Wasche den Frischwassertank in einem Waschbecken mit warmem Wasser, Spülmittel und einem Tuch.




Den Filter alle sechs Monate einweichen

Wir empfehlen, den Filter im Frischwassertank alle sechs Monate zu reinigen, um Kalkablagerungen zu entfernen. Weiche den Filter eine Stunde lang in Zitronensäure oder Essig ein. Dies wirkt Kalkablagerungen entgegen.

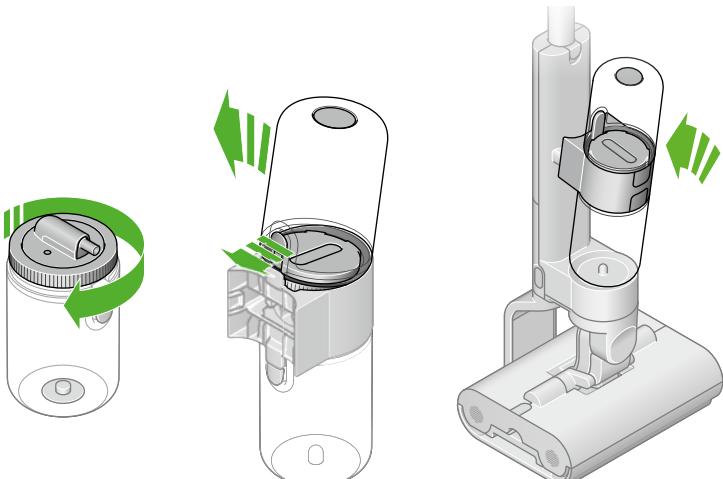

Frischwassertank wieder zusammensetzen

Schliesse den Deckel des Frischwassertanks, indem du ihn im Uhrzeigersinn drehst.

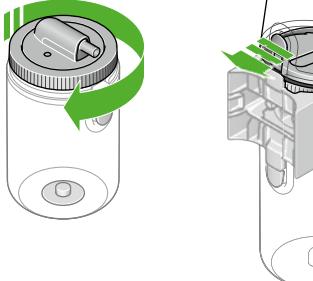

Frischwassertank wieder einsetzen


Setze den leeren Frischwassertank zurück auf den Gerätekörper.

Regelmässige Wartung

Reinigen der Ladestation



Gerät aus der Ladestation entnehmen

Drücke die Entriegelungstaste auf der Rückseite der Ladestation und nimm die Ladesäule ab.

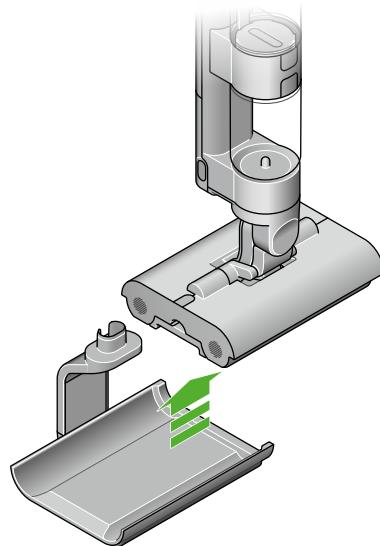




Schale der Ladestation reinigen

Stelle sicher, dass das Ladegerät vor der Reinigung vom Stromnetz getrennt ist. Wische die Schale mit warmem Wasser, Spülmittel und einem Tuch ab.

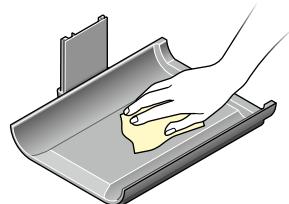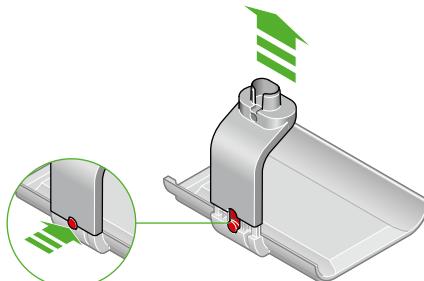

Schale der Ladestation wieder zusammensetzen

Setze die Ladesäule wieder auf die Ladestation. Stelle das Gerät zurück in die Ladestation.

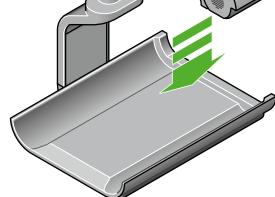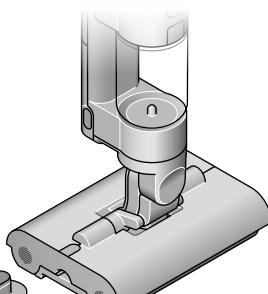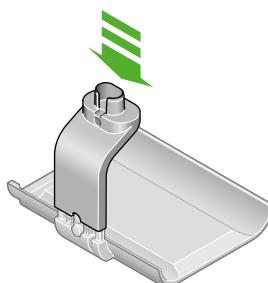


Regelmässige Wartung


Wechseln der Walzen

Walzen entnehmen


Ziehe das Endstück mit den Walzen und den Schmutz-Bürstwalzen heraus. Entferne die Walzen vom Endstück.

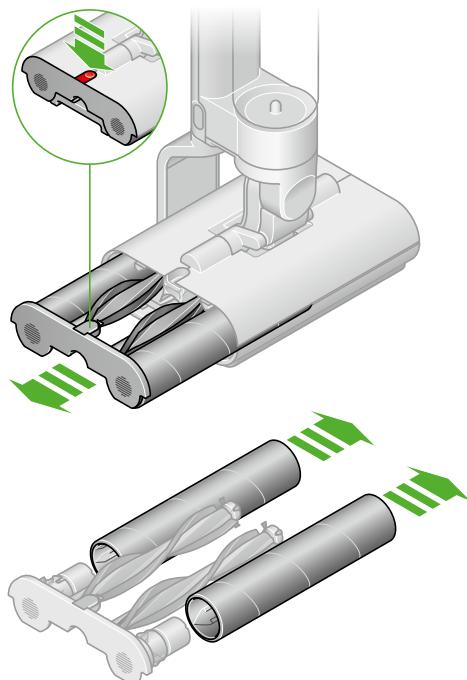

Entsorge die gebrauchten Walzen im Müll

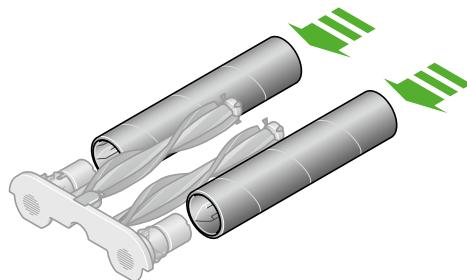

Setze die neuen Walzen auf das Endstück

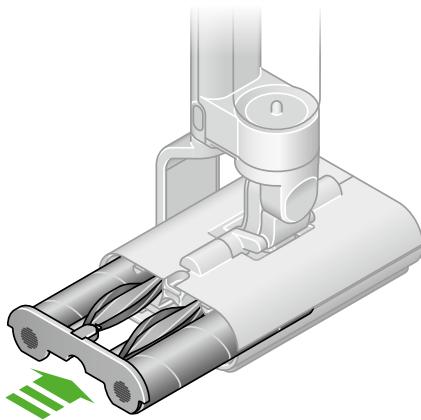

Walzen wieder einsetzen

Schiebe die Walzen und die Schmutz-Bürstwalzen in den Bodenaufsatz, bis das Endstück mit einem Klick einrastet.

Lebensdauer der Walzen überprüfen

Die Walzen deines Dyson WashG1™ Nassreinigers haben je nach Nutzung eine Lebensdauer von bis zu 6 Monaten. Das Gerät weist dich durch eine Warnmeldung darauf hin, sobald es an der Zeit ist, die Walzen zu wechseln. Zudem erscheint auf dem Display ein QR-Code, über den Ersatzteile bestellt werden können.




Regelmässige Wartung


Wechseln der Schmutz-Bürstwalzen

Walzen entnehmen


Ziehe das Endstück mit den Walzen und den Schmutz-Bürstwalzen heraus. Entferne die Walzen vom Endstück.

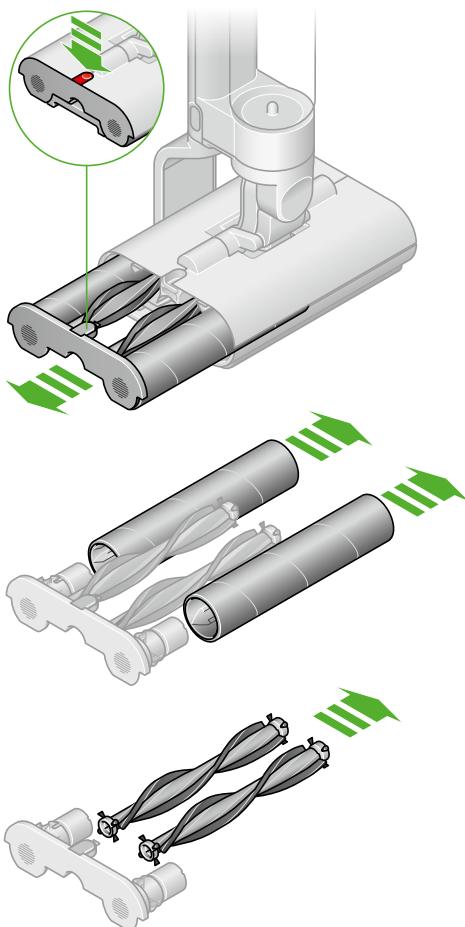

Entsorge die gebrauchten Schmutz-Bürstwalzen im Müll

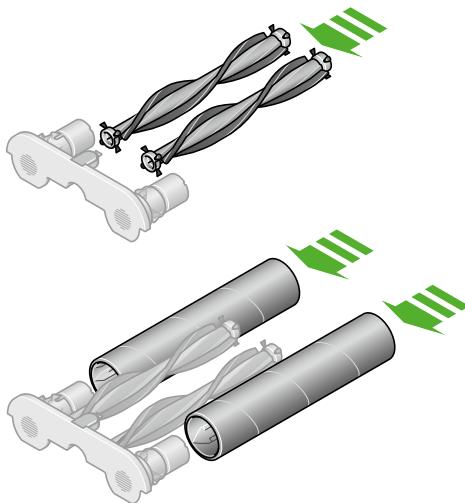

Setze die neuen Schmutz-Bürstwalzen auf das Endstück

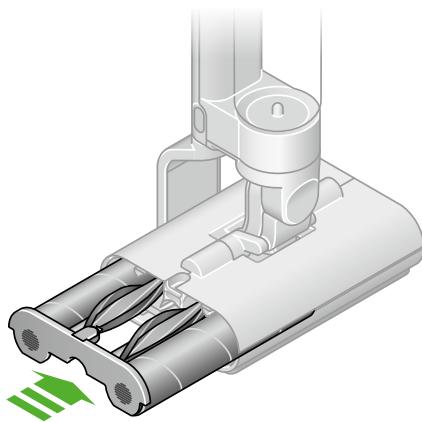


Walzen wieder einsetzen

Schiebe die Schmutz-Bürstwalzen und Walzen in den Bodenaufsatz, bis das Endstück mit einem Klick einrastet.

Auseinanderbauen des Geräts

Wenn du dein Gerät lagern oder erneut verpacken möchtest, nimm das Rohr vom Hauptgerätekörper ab, wie in der Abbildung gezeigt.

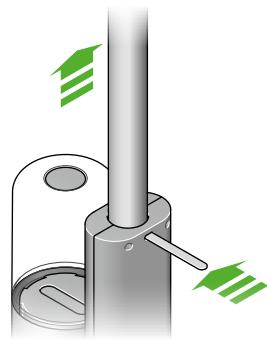

Pflege des Geräts

Tägliche Pflege des Geräts

Um das Beste aus deinem Gerät herauszuholen, ist es wichtig, es regelmässig zu reinigen.

Falls das Gerät staubig ist, wische es mit einem feuchten, fusselfreien Tuch ab. Entleere beide Wassertanks nach jedem Gebrauch und wische sie ab. Entleere die Auffangschale für trockenen Schmutz nach jedem Gebrauch in einen Müllbeimer und spüle sie ab.

Zustand des Akkus

Um die Akkulebensdauer und Leistung des Geräts zu optimieren, verwende die MAX-Einstellung ausschließlich für die schnelle Reinigung besonders hartnäckiger Flecken.

Der Akku ist so konzipiert, dass er sich in der Ladestation auflädt. Um eine optimale Akkulebensdauer aufrechtzuerhalten, solltest du das Gerät daher nach jedem Gebrauch zurück in die Ladestation stellen.

Seriennummer des Geräts

Die Seriennummer befindet sich auf dem Hauptgerätekörper hinter dem Akku.

Verwende die Seriennummer zum Registrieren deines Geräts.

Weitere Informationen und Supportvideos für dein Gerät erhältst du online auf der offiziellen Dyson Website.