


supersonic

travel

Bedienungsanleitung

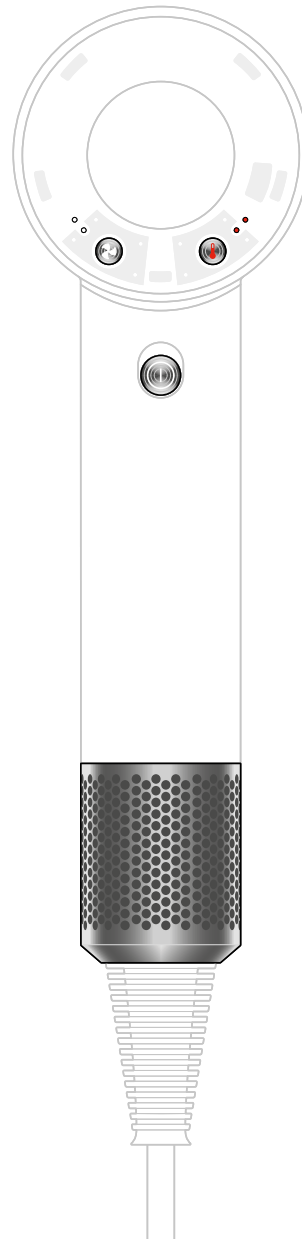

SV12 JN.00000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01

Inhalt

Lieferumfang

Einführung


LEDs

Verwendung deines Reisehaartrockners


Regelmäßige Filterwartung

dyson

Lieferumfang

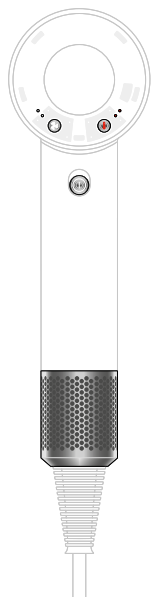

Dyson Supersonic™
Travel Haartrockner




Styling Düse

Kompatibel mit den Aufsätzen für den Dyson Supersonic Nural™
und Dyson Supersonic™ Haartrockner.

Zusätzliche Aufsätze kannst du auf [Dyson.de](https://www.dyson.de) kaufen.

Einführung

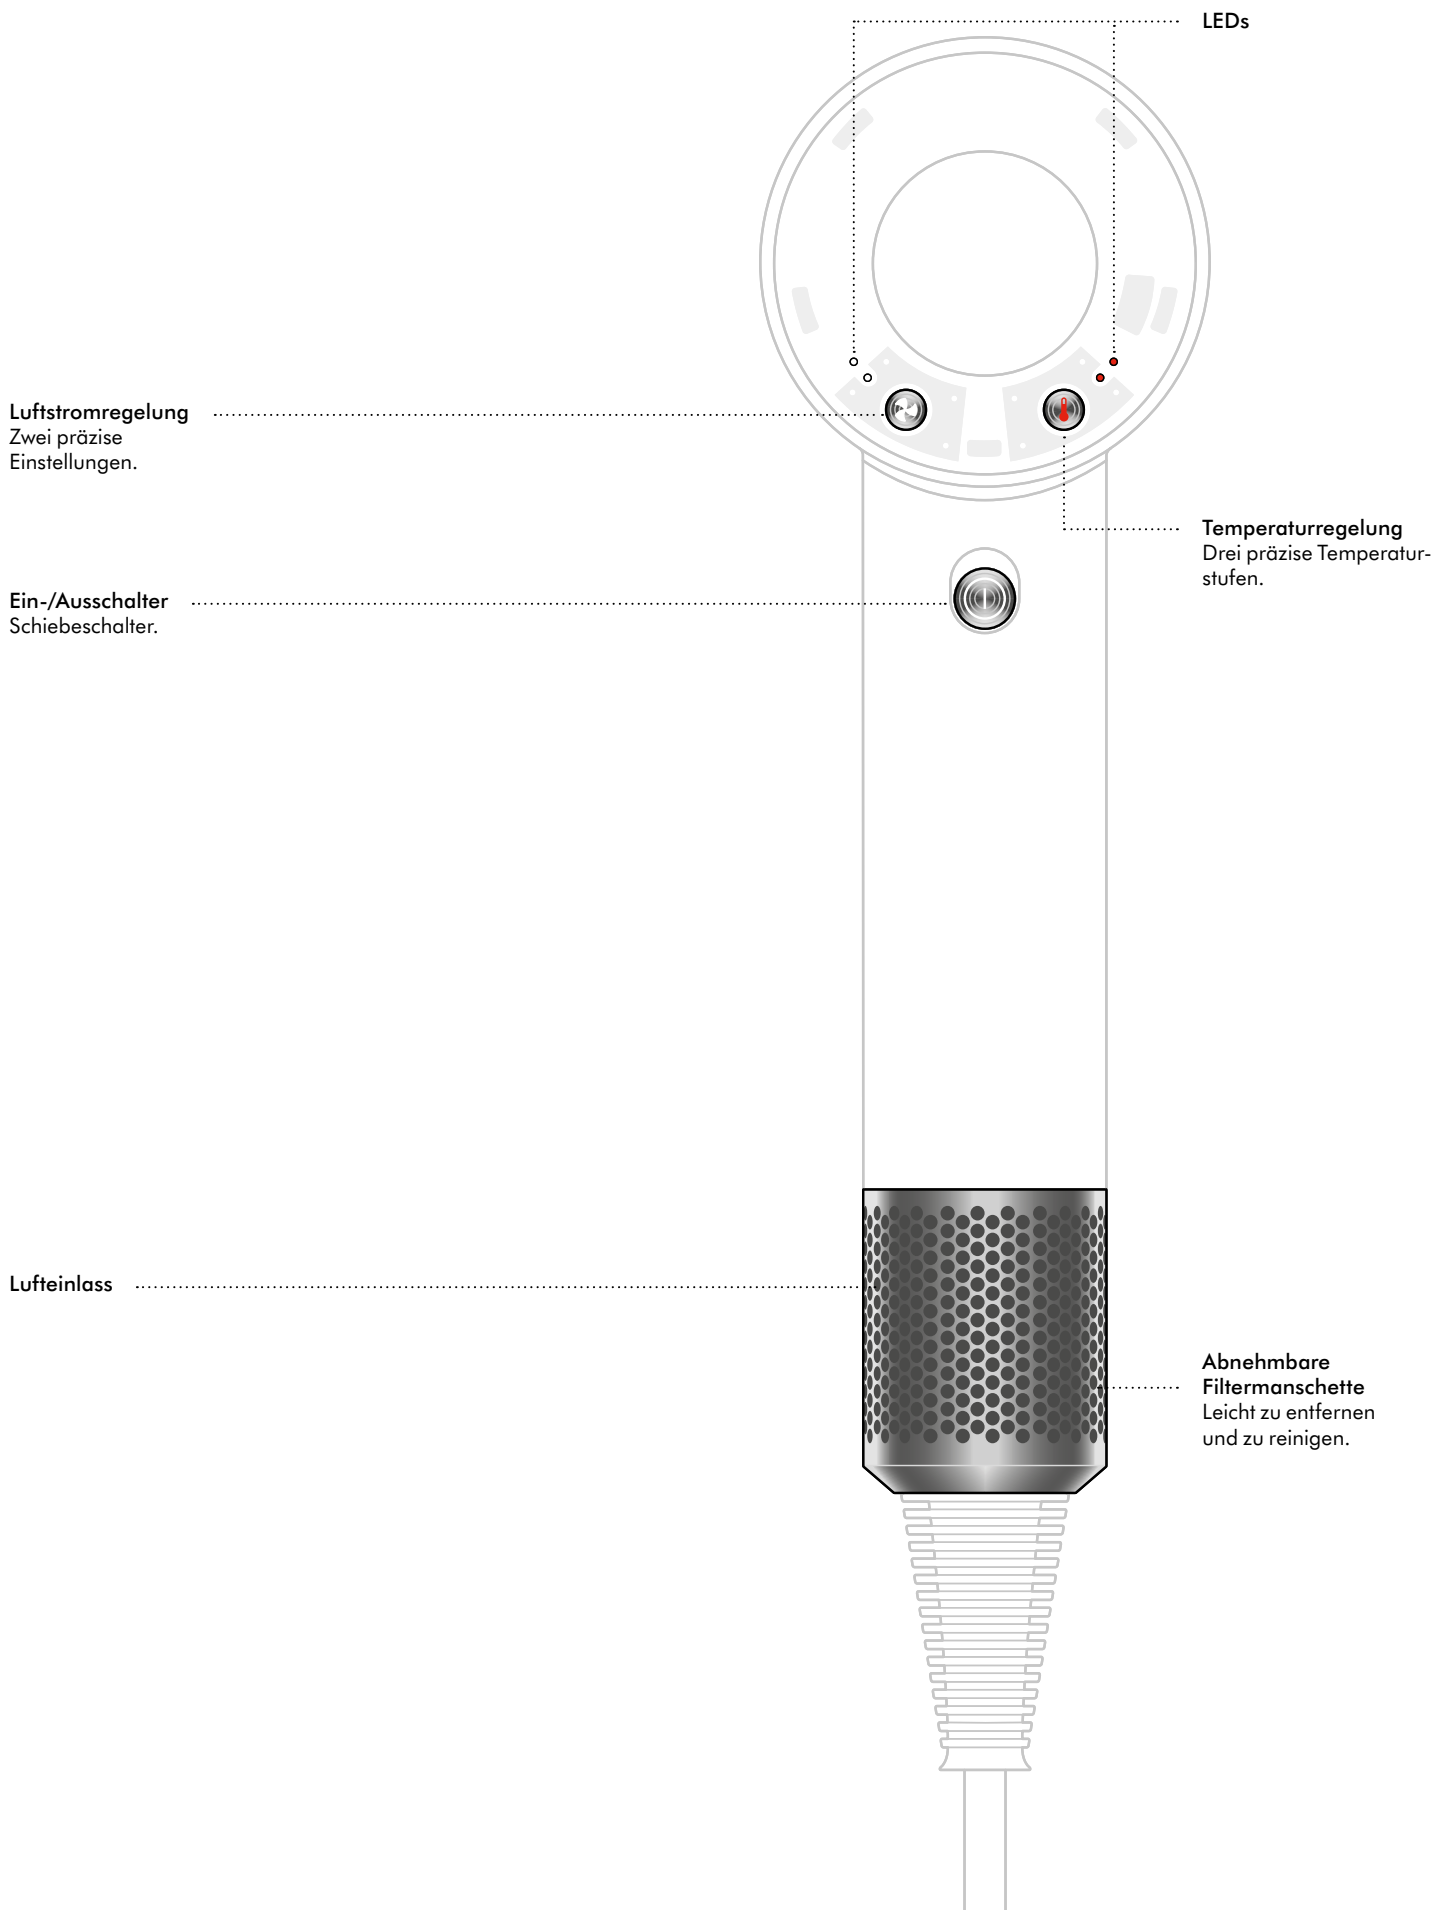

LEDs

Einstellungen

Die LEDs zeigen an, welche Einstellung gerade verwendet wird.

Luftstrom

Die weißen LEDs zeigen die Luftstromgeschwindigkeit an:

Zwei LEDs für starken Luftstrom.

Eine LED für sanften Luftstrom.



Temperatur


Die roten LEDs zeigen die Luftstromtemperatur an:

Zwei LEDs für hohe Temperatur.

Eine LED für niedrige Temperatur.

Keine Anzeige für kalten Luftstrom.

Keine rote LED

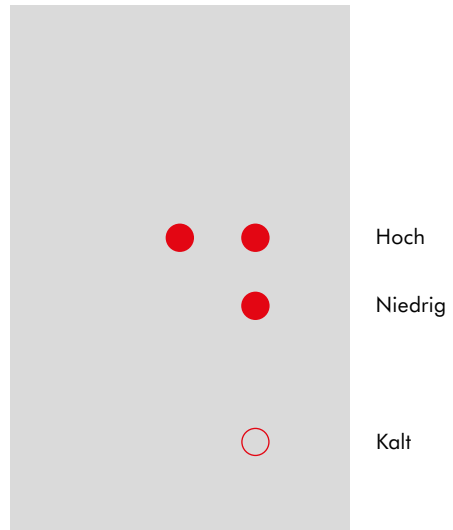

Diagnose


Die LEDs blinken ununterbrochen, um dich darauf hinzuweisen, dass dein Gerät gewartet werden muss.

Wenn die weißen LEDs blinken, schalte dein Gerät aus, reinige den Filter (siehe **Regelmäßige Filterwartung**) und versuche, das Gerät erneut einzuschalten. Weitere Informationen findest du im Video unter [Dyson.com/yoursupersonic](https://www.dyson.com/yoursupersonic).

Wenn die roten LEDs blinken, ziehe den Netzstecker deines Geräts ab, warte 30 Sekunden und stecke ihn dann wieder ein.

Wenn beide roten LEDs weiterhin blinken, wende dich an den Dyson-Kundendienst.

Schalte dein Gerät nicht wieder ein.

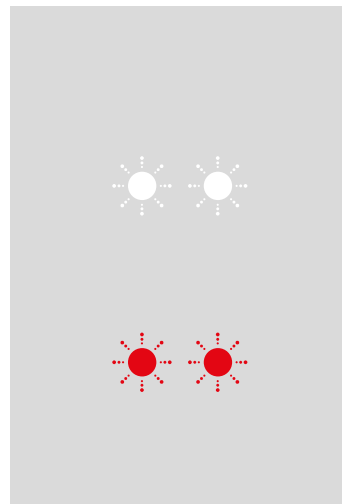

Verwendung deines Reisehaartrockners

Ihr Dyson Supersonic™ Travel Haartrockner verfügt über magnetische Stylingaufsätze, die sich während des Stylings leicht anbringen und drehen lassen.

Entferne die Aufsätze, indem du sie an den kühlen Kanten anfasst.

Die Heat Shield-Technologie hält die Oberfläche deiner Stylingaufsätze kühl.

Styling Düse

Breiter und dünner Aufsatz für Präzisions-Styling.



Regelmäßige Filterwartung


Wenn die weiße LED zu blinken beginnt, muss der Filter gereinigt werden.

Stelle sicher, dass du dein Gerät vom Stromnetz trennst und abkühlen lässt, bevor du deinen Filter reinigst.


Der Dyson Supersonic™ Travel Haartrockner verfügt über eine hochentwickelte Technologie, die für hervorragende Leistung sorgt.

Diese Technologie muss frei von Staub und Rückständen von Haarpflegeprodukten gehalten werden.

Zur Aufrechterhaltung der Leistung ist eine regelmäßige Wartung erforderlich.




Filternetz



Filtermanschette

Schritt 1


Reinige die Filtermanschette gründlich mit kreisenden Bewegungen und einer weichen Bürste oder einem fusselfreien Tuch.

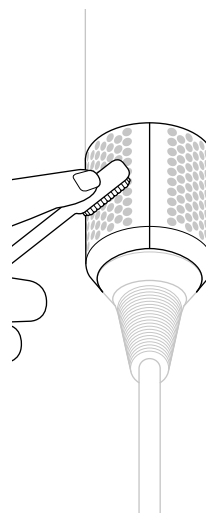

Schritt 2


Halte den Griff deines Geräts fest und ziehe die Filtermanschette nach unten auf das Kabel.

Ziehe die Filtermanschette vorsichtig auf und schiebe ihn vom Kabel.

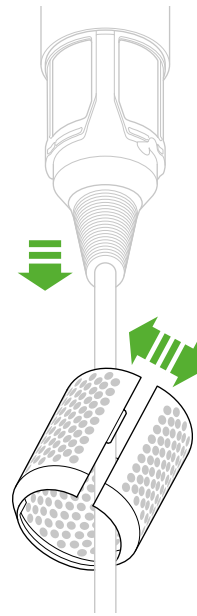


Schritt 3

Wasche die Filtermanschette unter fließendem warmem Wasser.

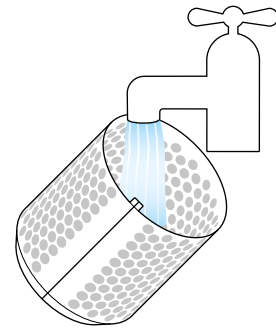

Schritt 4


Schüttel die Filtermanschette, um das überschüssige Wasser zu entfernen, und lasse sie anschließend an der Luft trocknen.

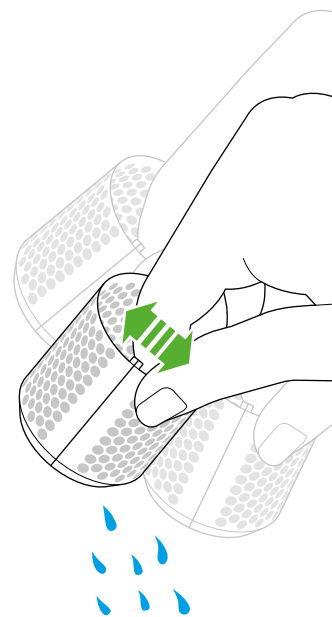

Schritt 5

Reinige das Filtergitter mit kreisenden Bewegungen und einer weichen Bürste oder einem fusselfreien Tuch, bis alle Rückstände entfernt sind.


Verwende zum Reinigen des Filtergitters weder Wasser noch Chemikalien.

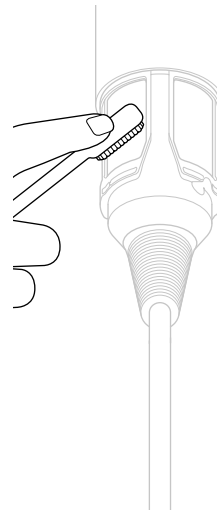

Schritt 6

Sobald die Filtermanschette vollständig trocken ist, setze sie wieder auf das Filtergitter, indem du die Filtermanschette vorsichtig aufziehst und über das Kabel schiebst.

Schiebe die Filtermanschette in Richtung Griff und drücke sie, bis er einrastet.

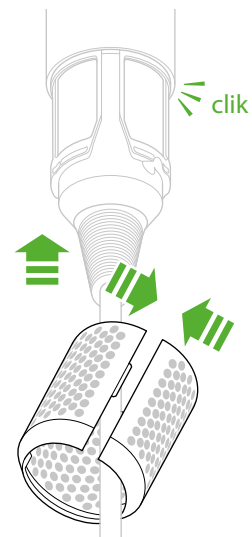

Support und Service

Unter [Dyson.com/support](https://www.dyson.com/support) findest du Videos, Tipps und Informationen zur Bestellung von Ersatzteilen.

Wende dich an den Dyson-Kundendienst, wenn du Hilfe benötigst.