

dyson airwrap


Bedienungsanleitung




SV12 JN.00000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01

Im Lieferumfang enthalten
Erste Schritte
So verwenden Sie Ihre Aufsätze
Styling-Vorbereitung
Locken
Stylen
Bändigen
Regelmäßige Filterwartung


Im Lieferumfang enthalten

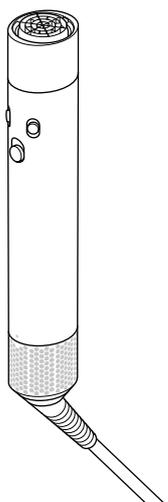


Dyson Airwrap™
Multi-Haarstyler
Gerätekörper



Trocknungsaufsatz
für geschmeidiges
Finish

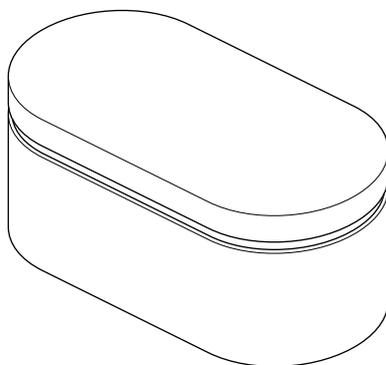


Aufbewahrungsbox

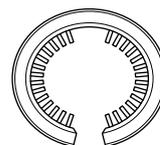

Filterreinigungsbürste

Einige Aufsätze sind möglicherweise nicht im Lieferumfang enthalten.


Weitere Aufsätze sind auf www.dyson.de/mynewairwrap erhältlich



30 mm
Airwrap™
Lockenaufsatz



40 mm
Airwrap™
Lockenaufsatz



20 mm
Airwrap™
Lockenaufsatz



30 mm
Airwrap™ langer
Lockenaufsatz



40 mm
Airwrap™ langer
Lockenaufsatz



Weiche
Smoothing
Bürste



Feste
Smoothing
Bürste



Kleine weiche
Smoothing
Bürste




Kleine feste
Smoothing
Bürste



Kleine runde
Volumenbürste




Runde
Volumenbürste

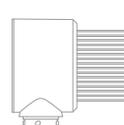


Kammaufsatz
mit breiten
Zacken

Erste Schritte



Temperatureinstellung
2 Temperatureinstellungen,
inklusive Kaltstufe zum
Fixieren des Stylings.





**Steuerung der
Luftstromgeschwindigkeit**
3 Luftstromgeschwindigkeiten.



**Ein-/Aus-Schalter
mit Kaltstufe**
Schiebeschalter mit
Kaltstufe zum Fixieren
des Stylings.

Abnehmbare Filtermanschette
Zum Reinigen einfach abnehmbar
(weitere Informationen finden
Sie im Abschnitt „Regelmäßige
Filterwartung“).

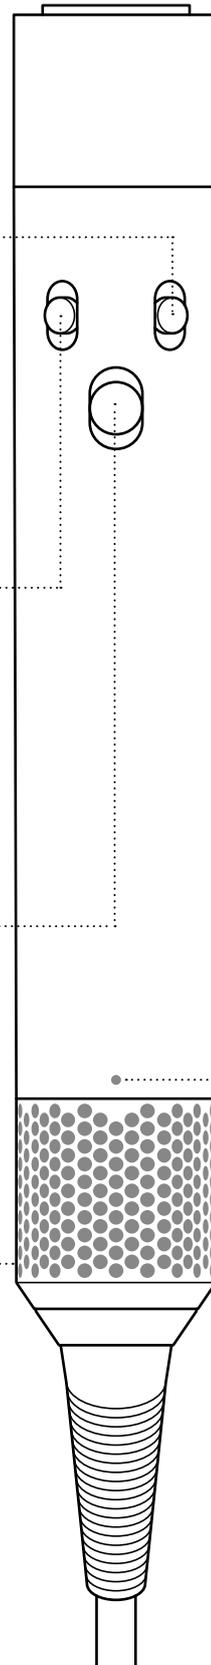


LED
Reinigen Sie den Filter.
Weitere Informationen
finden Sie im Abschnitt
„Regelmäßige
Filterwartung“.

Falls die rote LED
weiterhin blinkt,
obwohl der Filter
bereits gereinigt wurde,
rufen Sie bitte bei der
Dyson Kundenhotline an.

So verwenden Sie Ihre Aufsätze



Aufsatz anbringen

Drehen Sie den Aufsatz auf den Gerätekörper, bis er fest einrastet.

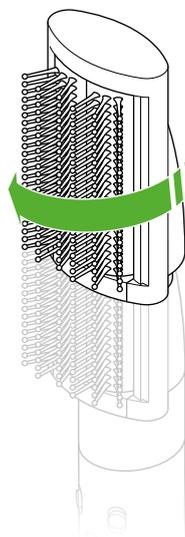


Aufsätze wechseln

Zum Wechseln des Aufsatzes ziehen Sie den Schalter nach unten, um den Aufsatz zu lösen.

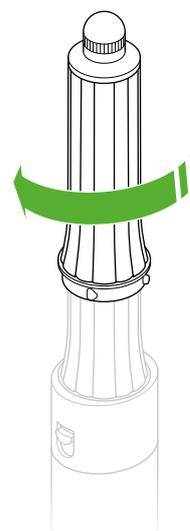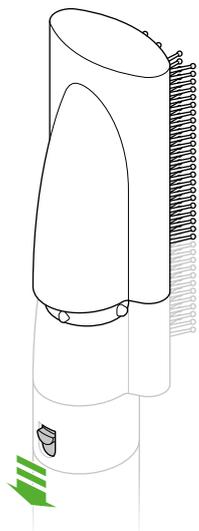

Kühle Spitzen

Während der Verwendung werden die Airwrap™ Lockenaufsätze, die runde Volumenbürste und der Trocknungsaufsatz für geschmeidiges Finish heiß. Benutzen Sie deswegen immer die kühlen Spitzen zum Wechseln des Aufsatzes.

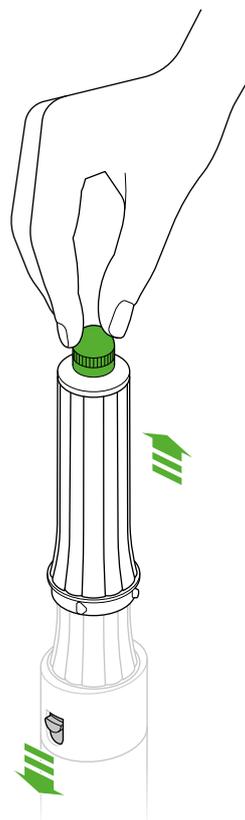

Trocknungsaufsatz für geschmeidiges Finish



Airwrap™ Lockenaufsatz



Runde Volumenbürste

Vorsicht beim Umgang mit heißen Aufsätzen

Halten Sie den Aufsatz ausschließlich im dafür angegebenen Bereich fest. Einige Aufsätze müssen möglicherweise gelegentlich gereinigt werden.

Weitere Informationen finden Sie unter www.dyson.de/mynewairwrap

Styling-Vorbereitung

Trocknungsaufsatz für geschmeidiges Finish

Bevor Sie mit dem Kreieren von Locken beginnen, trocknen Sie das Haar so lange vor, bis es fast trocken ist.

Das Gerät bietet zwei Modi: den (i) Trocknen-Modus und den (ii) Smoothing-Modus.

Verwenden Sie die kühlen Spitzen, um zwischen den Modi zu wechseln.




Locken

Lockenaufsätze

Schritt 1

Teilen Sie eine Strähne ab und setzen Sie den Lockenaufsatz an den Spitzen an. Das Haar wird daraufhin automatisch an den Aufsatz angezogen und um ihn gewickelt.

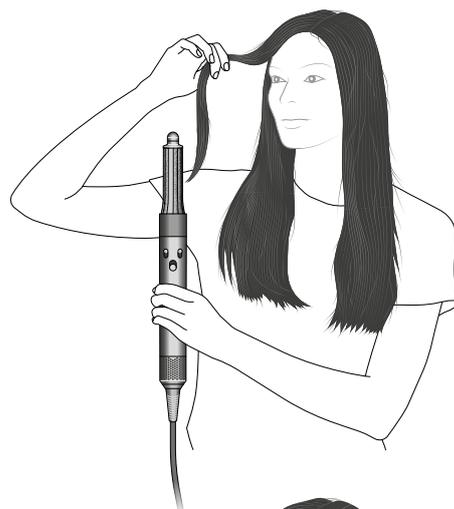

Schritt 2

Bewegen Sie den Haarstyler in Richtung Ihres Kopfes. Dabei müssen Sie den Haarstyler nicht drehen. 15 Sekunden lang halten oder bis die Haare trocken sind.



Schritt 3

Die Locke 5–10 Sekunden lang mit der Kaltstufe fixieren. Schalten Sie das Gerät aus, um die Locke zu lösen.

Drehen Sie die kühlen Spitzen, um die Drehrichtung der Locken zu ändern.



Stylen

Smoothing Bürsten

Schritt 1

Das Haar mit dem Trocknungsaufsatz für geschmeidiges Finish grob vortrocknen.




Schritt 2

Mit der Smoothing Bürste das Haar von den Wurzeln bis zu den Spitzen bürsten.

Tipps:

Für Volumen die Borsten nach außen richten. Für Form Bürste an den Spitzen nach innen drehen.

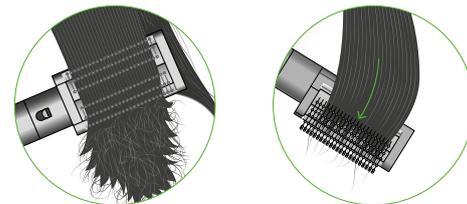


Bändigen

Trocknungsaufsatz für geschmeidiges Finish

Drehen Sie die kühlen Spitzen, um den Smoothing-Modus zu wählen.

Den Aufsatz gegen das Haar drücken, um die Luftstromrichtung zu ändern.

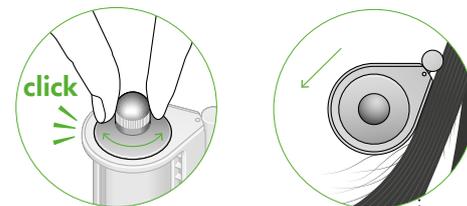

Schritt 3


Auf trockenem Haar verwenden, um fliegende Haare zu bändigen.

Den Aufsatz an das Haar halten, bis dieses angezogen wird, und danach langsam bis zu den Spitzen nach unten führen.

Für die Verwendung auf trockenem und glattem Haar.

So verwenden Sie die Kontaktstange

Die Kontaktstange an das Haar halten, bis Sie ein Klicken hören und das Haar angezogen wird. Von den Wurzeln bis zu den Spitzen führen, um fliegende Haare zu bändigen.

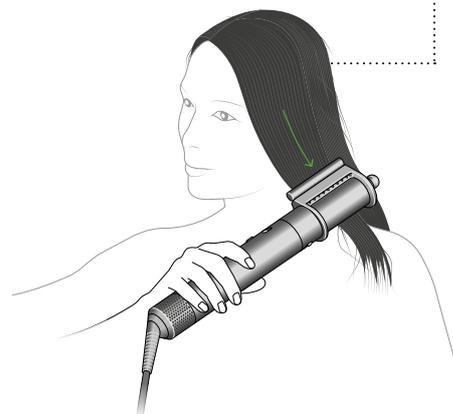


Regelmäßige Filterwartung

Wenn die weiße LED blinkt, bedeutet dies, dass der Filter gewaschen werden muss.

Trennen Sie Ihren Haartrockner vom Strom und lassen Sie ihn abkühlen, bevor Sie den Filter reinigen.

Der Dyson Airwrap™ Multi-Haarstyler ist mit modernster Technologie ausgestattet und bietet hervorragende Leistung.

Diese Technologie muss frei von Staub und Rückständen von Haarprodukten gehalten werden. Es ist wichtig, das Gerät regelmäßig zu warten, um die Leistung aufrechtzuerhalten.

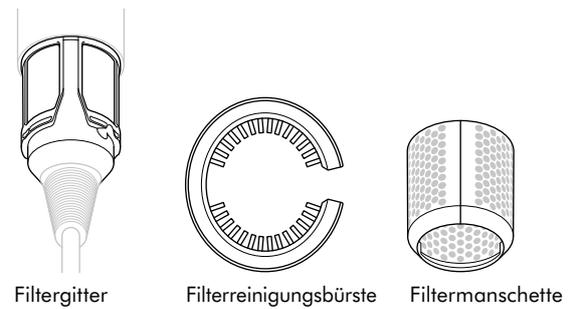


Schritt 1

Schieben Sie die Filterreinigungsbürste über das Kabel und auf die Filtermanschette.

Reinigen Sie die Filtermanschette mit einer Drehbewegung gründlich.


Nehmen Sie die Filterreinigungsbürste ab.

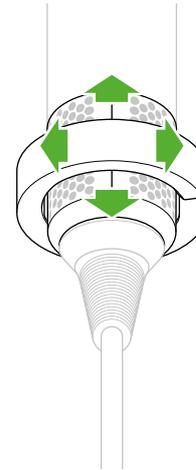

Schritt 2


Halten Sie den Griff des Geräts fest und ziehen Sie die Filtermanschette nach unten über das Kabel.

Öffnen Sie die Filtermanschette vorsichtig und schieben Sie sie vom Kabel.

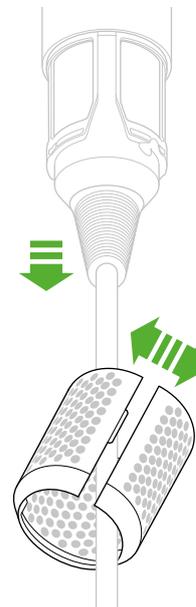


Schritt 3

Reinigen Sie die Filtermanschette mit warmem, fließendem Wasser.

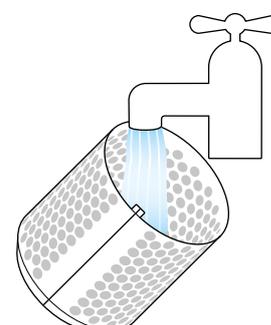

Schritt 4


Schütteln Sie die Filtermanschette, um so viel überschüssiges Wasser wie möglich zu entfernen. Lassen Sie sie anschließend an der Luft trocknen.

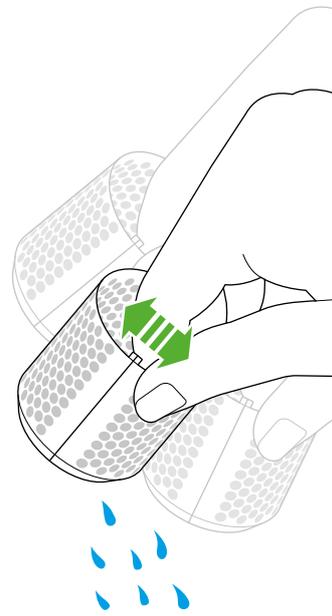

Schritt 5

Reinigen Sie das Filtergitter, indem Sie die Bürste sowohl von oben nach unten als auch in einer Drehbewegung einsetzen. Wiederholen Sie diesen Vorgang so lange, bis jeglicher Schmutz entfernt ist.

Zur Reinigung des Filtergitters weder Wasser noch Reinigungsmittel einsetzen.

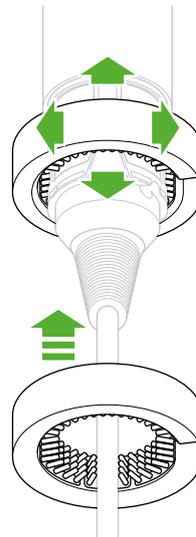

Schritt 6

Öffnen Sie die Filtermanschette vorsichtig und ziehen Sie sie über das Kabel nach unten.

Schieben Sie die Filtermanschette in Richtung Griff und drehen Sie sie, bis sie einrastet.

