



Dyson Airsmooth Warmluftbürste

Inhalt

Lieferumfang

Erste Schritte

So verwendest du deinen Airsmooth™

So verwendest du den Borstenschutz

Reinigung des Filters


Reinigung der Borsten

Lieferumfang



Dyson Airsmooth™
Schneller trocknen.
Kontrolliertes Stylen.

Bild der Dyson
Airsmooth
Warmluftbürste

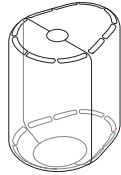

Borstenschutz
Schützt Ihre Bürste beim
Reisen.

Bild des
Borstenschutzes

Erste Schritte



Temperaturstufe
3 Temperatureinstellungen.
Eine Kaltstufe.




**Steuerung der
Luftstromgeschwindigkeit**
3 Luftstromgeschwindigkeiten.



Ein-/Aus-Schalter
Zum Ein- und Ausschalten Ihrer
Airmooth™

Filtermanschette
Zum Reinigen einfach abnehmbar.

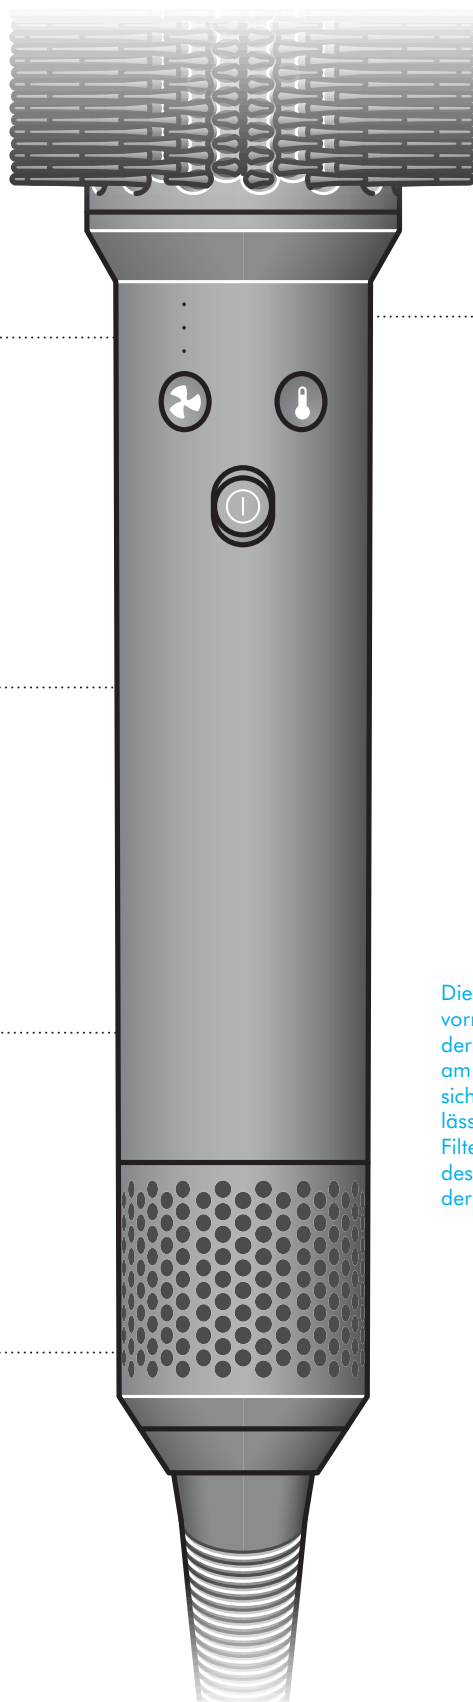

LEDs
Zeigen die verwendete
Temperatureinstellung
an und informieren
Sie darüber, wenn der
Filter gereinigt werden

Die Taste zur Temperatureinstellung befindet sich vorne am Bürstengriff. Die Taste zur Einstellung der Luftstromgeschwindigkeit befindet sich vorne am Bürstengriff. Der Ein-/Aus-Schalter befindet sich vorne am Bürstengriff. Als Schiebeschalter lässt sie sich nach oben und unten bewegen. Die Filtermanschette befindet sich am unteren Ende des Griffs. Die LED-Leuchten befinden sich über der Luftstromtaste.


So verwenden Sie Ihre Airsmooth™

Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie die Ein-/Aus-Taste drücken.

Ansatzlift

Setzen Sie die Spitze der Tropfenform an den Haaransatz, unter die Haarpartie.


Drehen Sie die Bürste nach oben und nach außen, weg von Ihrer Kopfhaut.

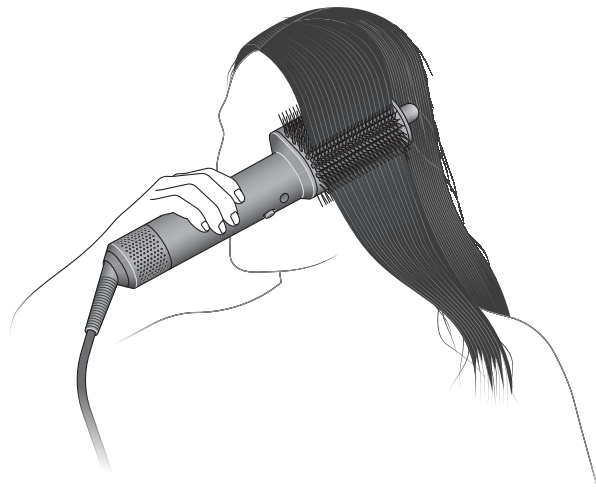

Zum Strecken und Glätten

Legen Sie das Haar auf die gerade Kante der Bürste und gleiten Sie mit ihr durch die Borsten der Anti-Snag-Schleife für optimale Spannung.


Tipp:
Halten Sie die Haarspitzen fest, um für mehr Spannung und damit für stärkeres Glätten zu sorgen – besonders hilfreich bei

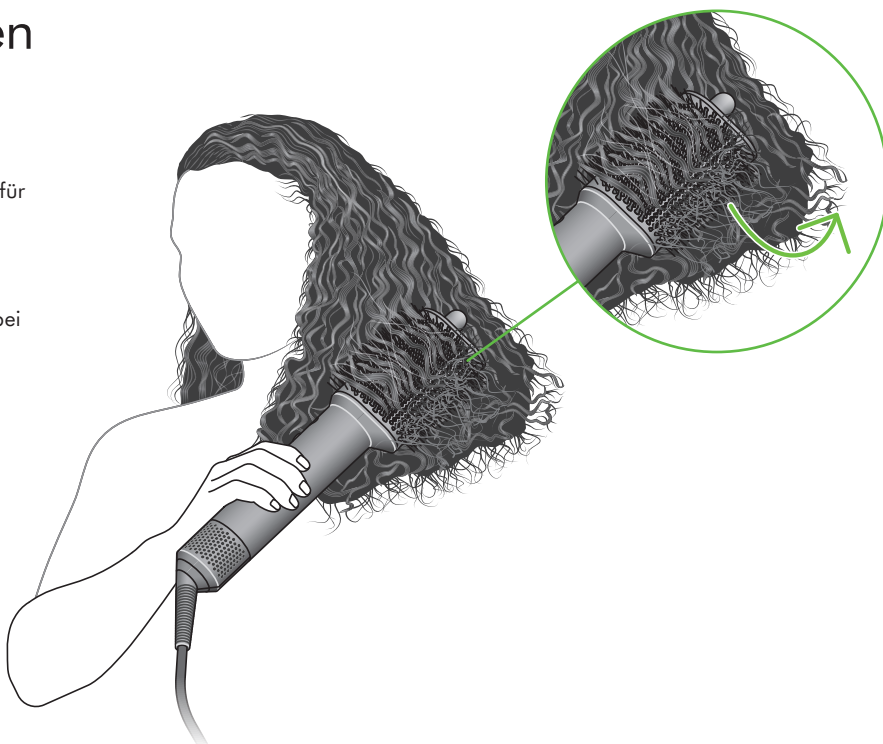

Zum Formen

Setzen Sie die Bürste mit der größeren, gebogenen Kante an den Haarspitzen an. Drehen Sie die Bürste langsam, damit sich das Haar mitfasst und die Spitzen geformt werden, wobei Sie die Bürste kontinuierlich drehen, ohne das Haar um die Bürste zu wickeln.

Für C-Locken nach innen oder für nach außen gebogene Spitzen nach außen drehen.

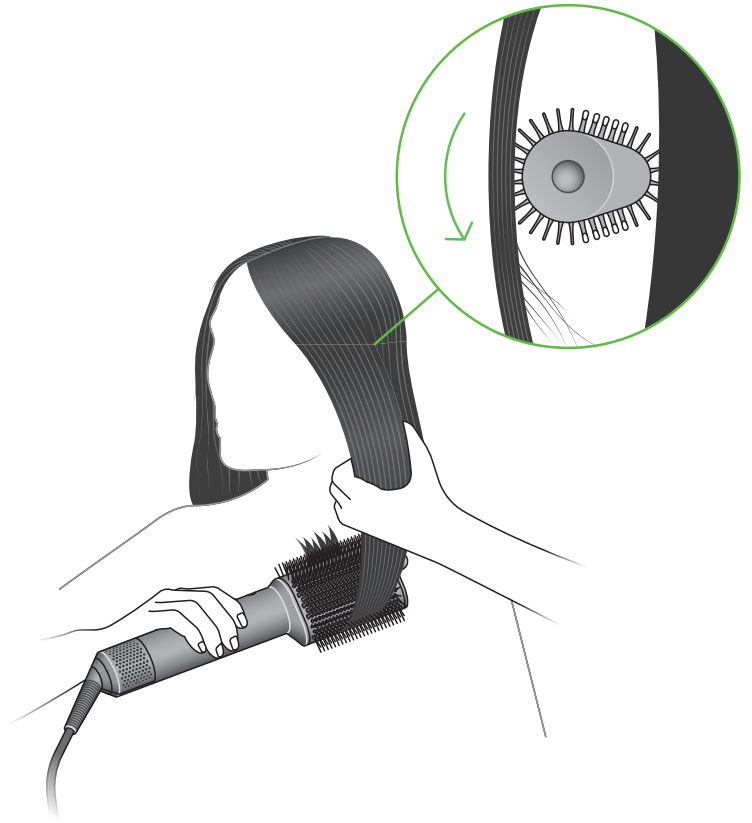


Zum Wellen

Setzen Sie die größere, gebogene Kante an den Haarspitzen an.

Drehen Sie die Bürste, bis sich das Haar vollständig um den Bürstenkopf wickelt.

Halten Sie die Position einige Sekunden lang, um die Form zu fixieren.

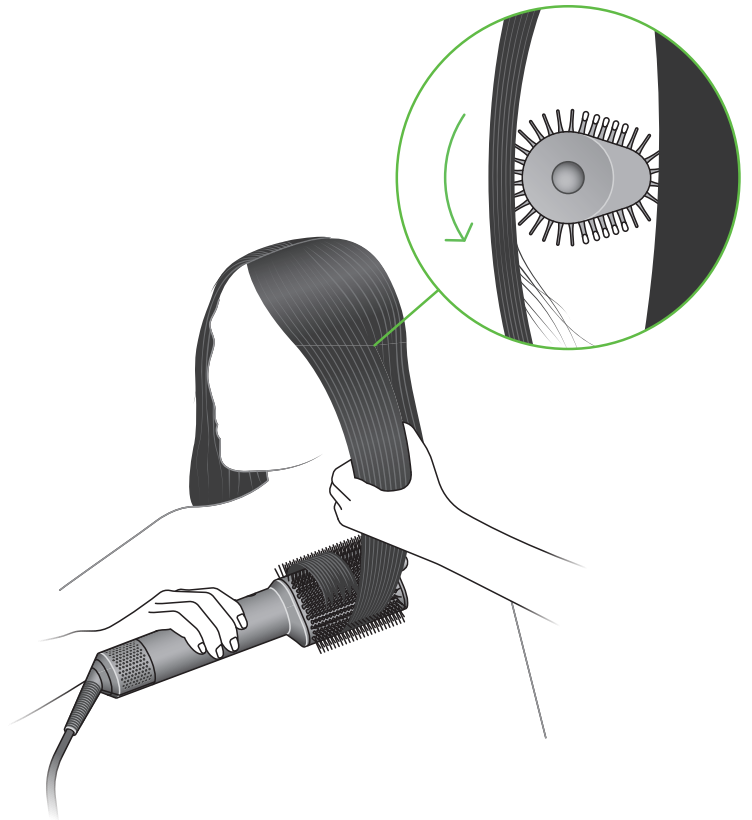


So verwendest du den

Ihre Dyson Airsmooth™ wird mit einem Borstenschutz geliefert, damit die Borsten unterwegs geschützt bleiben.

Um den Borstenschutz anzubringen, öffnen Sie ihn vorsichtig, setzen Sie ihn um die Bürste und schließen Sie ihn, bis Sie einen Klick hören.

Zum Entfernen öffnen Sie ihn vorsichtig.

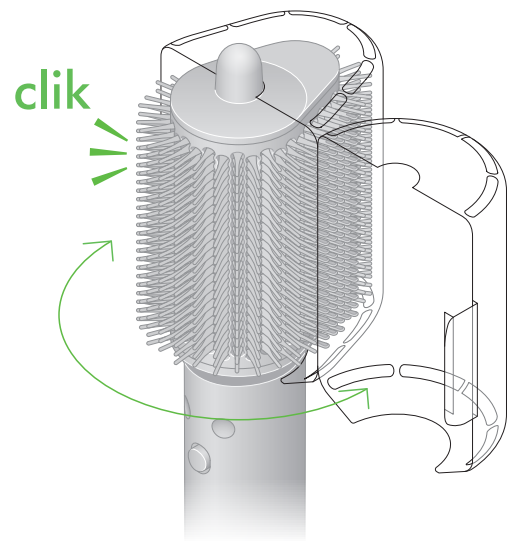

Reinigung des Filters

Ihre Dyson Airsmooth™ Warmluftbürste verfügt über hochentwickelte Technologie für hervorragende Leistung. Damit sie optimal funktioniert, muss sie regelmäßig gewartet werden, damit sie frei von Staub und Rückständen von Haarpflegeprodukten bleibt.

Sie müssen den Filter reinigen, wenn die drei LEDs über der Luftstromtaste zu blinken beginnen. Wenn die rote LED aufleuchtet und Sie den Filter bereits gereinigt haben, wenden Sie sich an den Dyson Kundendienst.


Trennen Sie Ihr Gerät vom Stromnetz und lassen Sie es abkühlen, bevor Sie den Filter reinigen.



Filtergitter

Schritt 1

Reinigen Sie die Filtermanschette gründlich mit kreisenden Bewegungen und einer weichen Bürste oder einem fussselfreien Tuch.

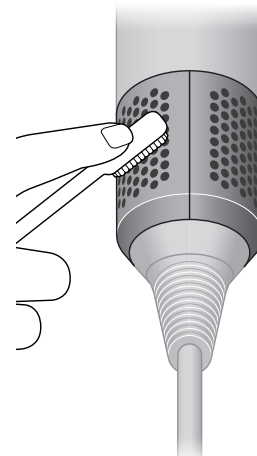

Schritt 2


Halten Sie den Griff Ihres Geräts fest und ziehen Sie die Filtermanschette nach unten über das Kabel.

Öffnen Sie die Filtermanschette vorsichtig und schieben Sie sie vom Kabel.



Schritt 3

Reinigen Sie die Filtermanschette mit warmem, fließendem Wasser.

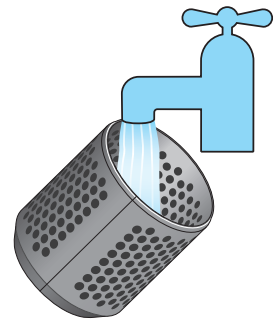


Schritt 4

Schüttele die Filtermanschette, um den Großteil des überschüssigen Wassers zu entfernen, und lasse sie anschließend an der Luft trocknen.




Schritt 5

Reinige das Filtergitter mit kreisenden Bewegungen und einer weichen Bürste oder einem fusselfreien Tuch, bis du alle Blockierungen entfernt hast. Zur Reinigung des Filtergitters weder Wasser noch Reinigungsmittel verwenden.

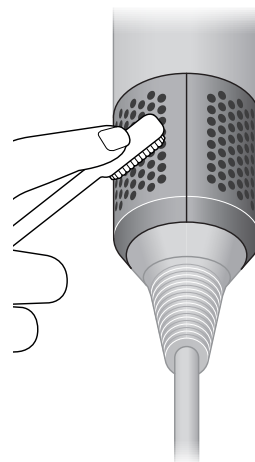

Schritt 6

Öffnen Sie die Filtermanschette vorsichtig und ziehen Sie sie über das Kabel nach unten. Schiebe die Filtermanschette in Richtung Griff und drehe sie, bis sie einrastet.

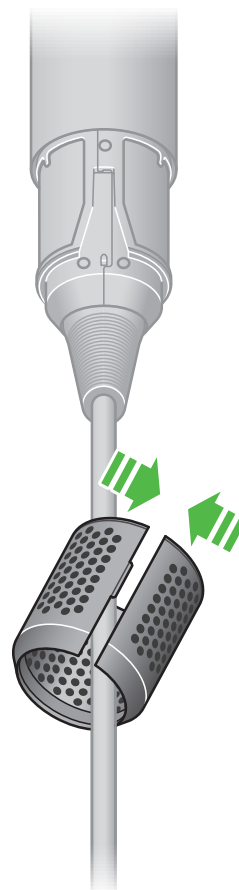


Reinigung der Borsten

Trenne dein Gerät vom Stromnetz und lasse es vor der Reinigung vollständig abkühlen.

Schritt 1

Um Haare zu entfernen, fahre mit einem grobzinkigen Kamm durch die Borstenreihen, um festsitzende Haarsträhnen vorsichtig zu lösen. Verwende keine scharfen Zubehörteile wie Pinzetten oder Scheren, damit die Borsten nicht beschädigt

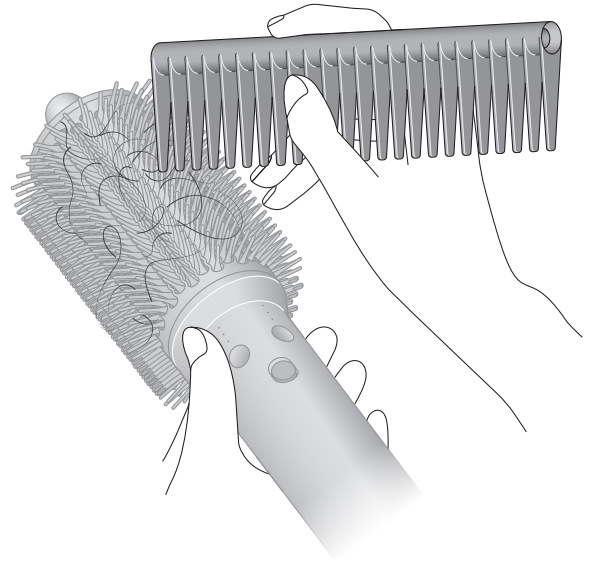


Schritt 2

Wische die Bürste, den Griff und die Bereiche zwischen den Borsten mit einem Mikrofasertuch ab, um leichte Rückstände zu entfernen.

- Verwende Wattestäbchen für engere Stellen, zum Beispiel zwischen den Borsten, wo sich Rückstände ansammeln.
- Bei hartnäckigeren Rückständen fahre mit einem Wattestäbchen vorsichtig entlang der Borstenreihen. Verwende bei Bedarf ein feuchtes, aber nicht nasses Wattestäbchen, um Rückstände zu lösen.

Achte darauf, elektrische Teile nicht Wasser auszusetzen und die Bürste nicht in Wasser einzuweichen.

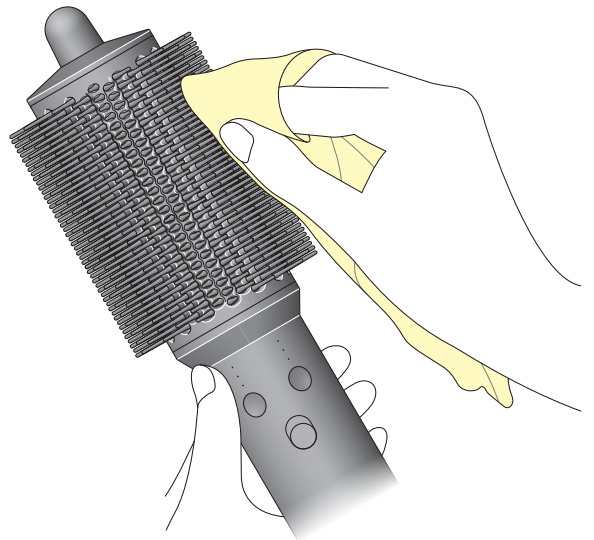

Schritt 3

Lasse die Bürste vollständig an der Luft trocknen, bevor du sie wieder anschließt und verwendest.

